

Pračka

NÁVOD K OBSLUZE

PHILCO 

Famous for Quality the World Over

PLDI 147 B King
PLDI 148 B King
PLDSI 148 B King

PLDI 149 B King
PLDI 1510 B King

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si koupili výrobek značky PHILCO. Aby mohl váš spotřebič sloužit dobře, přečtěte si všechny pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
INSTALACE	7
POPIS SPOTŘEBIČE	7
PROVOZ	12
RYCHLÝ START	12
PŘED KAŽDÝM PRANÍM	13
DÁVKOVÁČ PRACÍHO PROSTŘEDKU	14
OVLÁDACÍ PANEL	15
MOŽNOSTI	16
OSTATNÍ FUNKCE	18
PROGRAMY	20
TABULKA PROGRAMŮ PRANÍ	21
ÚDRŽBA	22
ČIŠTĚNÍ A PÉČE	22
ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO FILTRU	23
ČIŠTĚNÍ FILTRU VYPOUŠTĚCÍHO ČERPADLA	24
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	25
TECHNICKÉ ÚDAJE	26
INFORMAČNÍ LIST	27

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOZOREM NEBO BYLY POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ PŘÍPADNÝM NEBEZPEČÍM.

DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMĚJÍ HRÁT.

DĚTEM MLADŠÍM 3 LET BY MĚLO BÝT ZABRÁNĚNO V PŘÍSTUPU, POKUD NEJSOU TRVALE POD DOZOREM.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU PROVÁDĚNOU UŽIVATELEM NESMĚJÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

POKUD JE PŘÍVODNÍ KABEL POŠKOZEN, JEHO VÝMĚNU SVĚŘTE ODBORNÉMU SERVISNÍMU STŘEDISKU, ABY SE ZABRÁNILO VZNIKU NEBEZPEČNÉ SITUACE. SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM PŘÍVODNÍM KABELEM JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT.

INFORMACE O MAXIMÁLNÍ HMOTNOSTI SUCHÉHO PRÁDLA PRO KTEROU SE MŮŽE SPOTŘEBIČ POUŽÍT, NALEZNETE NA STRANĚ 26 V SEKCI TECHNICKÉ ÚDAJE.

VĚTRACÍ OTVORY VE SPODNÍ ČÁSTI NESMĚJÍ BÝT ZAKRYTY KOBERCEM.

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO POUŽITÍ VÝHRADNĚ V DOMÁCNOSTI A NIKOLIV V PODOBNÝCH PROSTORECH, JAKO JSOU:

- KUCHYŇSKÉ KOUTY V OBCHODECH, KANCELÁŘÍCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDÍCH;
- V ZEMĚDĚLSTVÍ;
- HOSTY V HOTELÍCH, MOTELECH A JINÝCH OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH;
- V PODNICÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍCH NOCLEH SE SNÍDANIÍ;
- V PROSTORECH PRO KOMUNÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ V OBYTNÝCH DOMECH.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN PRO PRANÍ TEXTILIÍ, JEJICHŽ VÝROBCE TOTO DOPORUČUJE.

POUŽÍVEJTE VŽDY PROGRAMY PODLE TYPU TEXTILIE.

PŘI PRANÍ OBUVI MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PRAČKY.

NEPERTE KOBERCE.

POUŽÍVEJTE JEN TAKOVÉ PRACÍ PROSTŘEDKY, KTERÉ JSOU URČENÉ PRO PRANÍ ODĚVŮ V BUBNOVÉ AUTOMATICKÉ PRAČCE.

AVIVÁŽE A PODOBNÉ VÝROBKY POUŽÍVEJTE VŽDY PODLE NÁVODU K JEJICH POUŽITÍ.

- POKUD JE NAPÁJECÍ KABEL POŠKOZEN, MUSÍ HO VYMĚNIT VÝROBCE, JEHO SERVISNÍ ZÁSTUPCE, NEBO JINÉ KVALIFIKOVANÉ OSOBY.
- SPOTŘEBIČ PŘIPOJTE K PŘÍVODU A ODPADU VODY POMOCÍ NOVÝCH HADIC A NIKOLIV HADIC DŘÍVE POUŽÍVANÝCH.
- PŘED JAKOUKOLI ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČE HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ.
- ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU MUSÍ BÝT ZASTRČENA DO UZEMNĚNÉ TROJPÓLOVÉ ZÁSUVKY.
- NEPOUŽÍVEJTE ZÁSUVKU S JINÝM JMENOVITÝM NAPĚTÍM, NEŽ JE NAPĚTÍ SPOTŘEBIČE.
- K ZAPOJENÍ SPOTŘEBIČE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ NEPOUŽÍVEJTE ELEKTRICKÝ PRODLUŽOVACÍ KABEL.
- SPOTŘEBIČ, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKA NESMÍ LEŽET, DOTÝKAT SE ČI BÝT PONOŘEN DO VODY ČI JINÉ KAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- SPOTŘEBIČ NESMÍ STÁT NA PŘÍVODNÍM KABELU.
- BĚHEM INSTALACE A PROVOZU SPOTŘEBIČE NESMÍ BÝT NAPÁJECÍ KABEL NADMĚRNĚ NEBO NEBEZPEČNĚ OHÝBÁN NEBO STLAČOVÁN.
- OVLÁDACÍ PRVKY A DVÍŘKA SPOTŘEBIČE NEJSOU NA HRANÍ.
- SKLENĚNÁ DVÍŘKA MOHOU BÝT BĚHEM PROVOZU SPOTŘEBIČE HORKÁ.

INSTALACE SPOTŘEBIČE

- TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO POUŽÍVÁNÍ V INTERIÉRU.
- TENTO SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN PRO VESTAVĚNÉ POUŽITÍ.
- PO INSTALACI SPOTŘEBIČE MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ ZÁSTRČKA NAPÁJECÍHO KABELU.
- PŘED POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE ODSTRAŇTE VŠECHNY OBALY A BEZPEČNOSTNÍ PŘEPRAVNÍ ŠROUBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ SPOTŘEBIČE A JEHO OKOLÍ.
- SPOTŘEBIČ, PŘÍVODNÍ KABEL NEBO ZÁSTRČKA NESMÍ LEŽET, DOTÝKAT SE ČI BÝT PONOŘEN DO VODY ČI JINÉ KAPALINY, ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
- OBALOVÉ MATERIAŁY ZLIKVIDUJTE ŘÁDNÝM ZPŮSOBEM.
- NEZVEDEJTE A NEMANIPULUJTE SE SPOTŘEBIČEM JEHO DRŽENÍM ZA DVÍŘKA, OVLÁDACÍ PRVKY, HORNÍ DESKU, HADICE ČI NAPÁJECÍ KABEL.
- SPOTŘEBIČ JE NUTNÉ UMÍSTIT NA PEVNOU, ROVNOU PLOCHU.
- PO USAZENÍ SPOTŘEBIČE NA JEHO MÍSTO HO VYROVNEJTE DO ROVINY VŠEMI SMĚRY POMOCÍ VODOVÁHY.

PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A DODRŽUJTE TYTO BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A USCHOVEJTE SI JE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

■ Bezpečnostní pokyny

Pro zajištění vlastní bezpečnosti musí být dodržovány informace uvedené v tomto návodu, aby se minimalizovalo riziko požáru nebo výbuchu, úrazu elektrickým proudem či škody na majetku, poranění osob nebo ztráty na životech.

Vysvětlení symbolů:

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, které pokud se nevyhnete, může mít za následek smrt nebo vážné poranění.

❗ Upozornění!

Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním nebo škodám na majetku a životním prostředí.

💡 Poznámka!


Tato kombinace symbolů a signálních slov označuje případně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo mírným poraněním.

Obaly/Starý spotřebič



Toto označení znamená, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem v celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidském zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, zodpovědně ho recyklujte, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Na vrácení použitého zařízení použijte systémy sběru, nebo se obraťte na prodejce, od kterého jste si spotřebič zakoupili. Výrobce může odevzdat tento výrobek na ekologickou recyklaci.

■ Popis spotřebiče

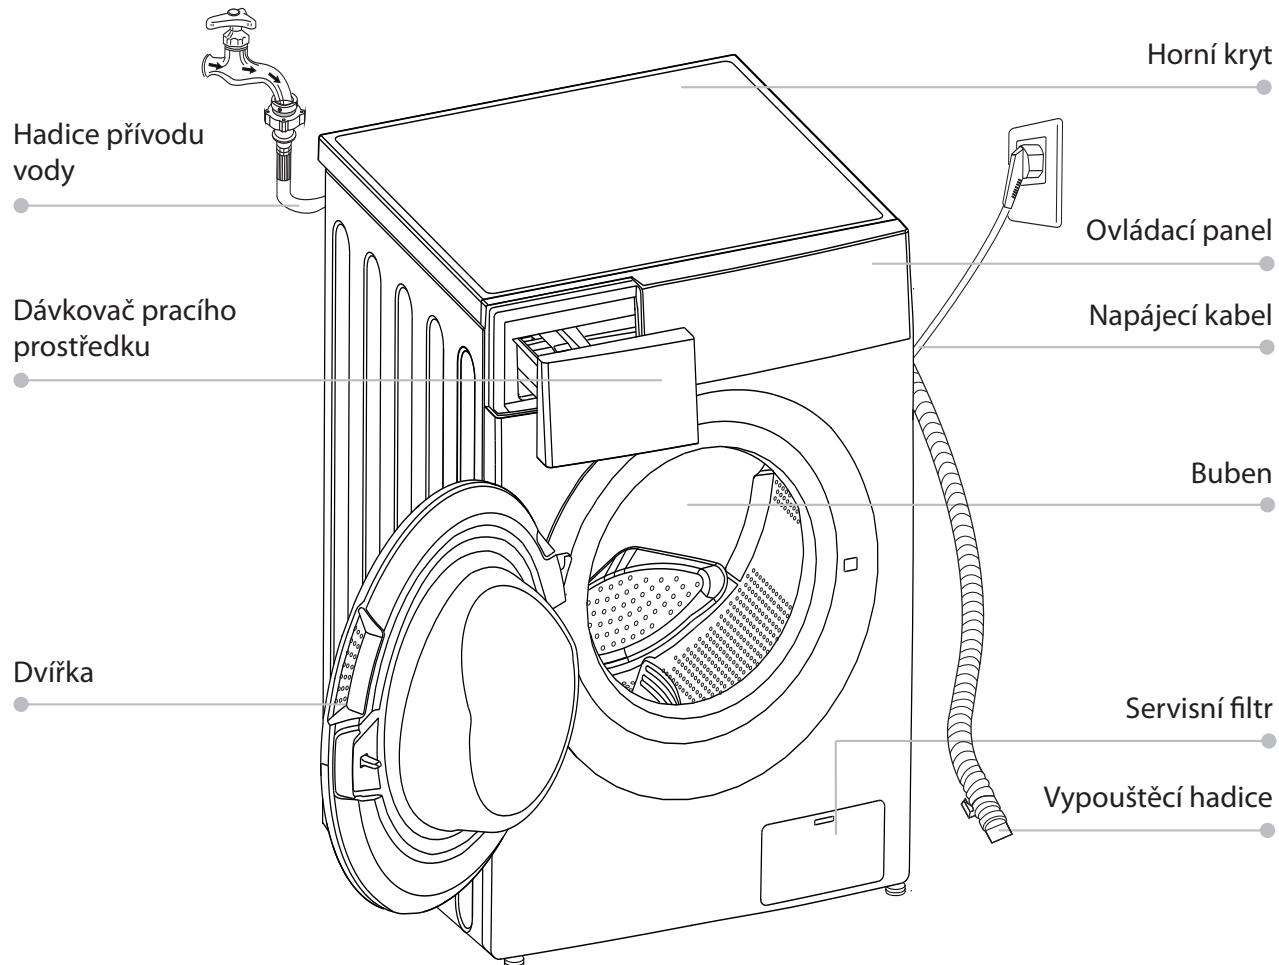


Poznámka!

- Produktová tabulka je pouze informativního charakteru, viz skutečný spotřebič.


Příslušenství




Zátky
přepravních
otvorů

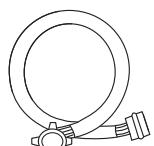


Přívodní hadice
na studenou
vodu

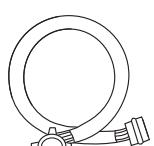

Přívodní hadice
na teplou
vodu (volitelné
příslušenství)

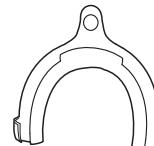

Odtoková hadice
(volitelný držák)

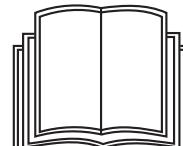

Návod k obsluze

■ Instalace


Místo instalace

⚠ Varování!

- Důležité je zajištění stability, aby nedošlo k pohybování spotřebiče!
- Ujistěte se, zda není spotřebič postaven na napájecím kabelu.

Před instalací spotřebiče je třeba zvolit následující místo:

1. Pevný, suchý a rovný povrch
2. Vyhnete se místům s přímým slunečním zářením
3. Místo s dostatečným větráním
4. Místo s teplotou nad 0 °C
5. Uchovávejte spotřebič co nejdále od zdrojů tepla, jako jsou kamna na uhlí nebo plyn.

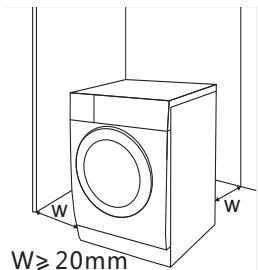


Vybalení spotřebiče

⚠ Varování!

- Obalové materiály (např. fólie, polystyren) mohou být nebezpečné pro děti.
- Hrozí riziko udušení! Uchovávejte všechny obaly co nejdále od dětí.


1. Vyjměte kartónovou krabici a polystyrénový obal.
2. Zvedněte spotřebič a odstraňte spodní obal. Ujistěte se, zda je malá trojúhelníková pěna odstraněna spolu se spodním obalem. Pokud tomu tak není, položte spotřebič na jeho bok, pak odstraňte malou pěnu ze spodní části spotřebiče manuálně.
3. Odstraňte pásku, která zajišťuje napájecí kabel a odtokovou hadici.
4. Vyjměte z bubnu přívodní hadici.

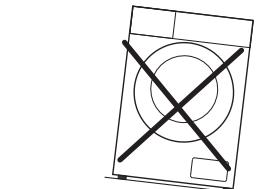

Odstranění přepravních šroubů


⚠ Varování!

- Před používáním spotřebiče, je nutné odstranit přepravní šrouby ze zadní strany spotřebiče.
- Přepravní šrouby budete znova potřebovat v případě přepravy spotřebiče, takže je odložte na bezpečné místo.

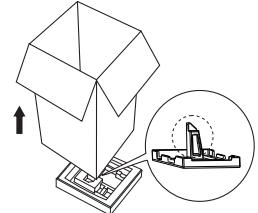

Při odstraňování přepravních šroubů provedte následující kroky:

1. Pomocí klíče uvolněte 4 šrouby a vyjměte je.
2. Uzavřete otvory pomocí zátek přepravních otvorů.
3. Uschovějte přepravní šrouby pro jejich použití v budoucnu.

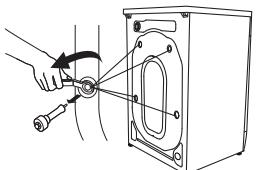


Vyrovnaní spotřebiče

⚠️ Varování!

- Pojistné matici na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány k pouzdrou spotřebiče.

- Zkontrolujte, zda jsou nožičky pevně připojeny ke spotřebiči. Pokud nejsou, otočte je do jejich původní polohy dotažením matic.
- Uvolněte pojistnou matici a otáčejte nožičkami, dokud se nebudou pevně dotýkat podlahy.
- Nastavte nožičky a zajistěte je pomocí klíče, přičemž se ujistěte, zda je spotřebič stabilní.

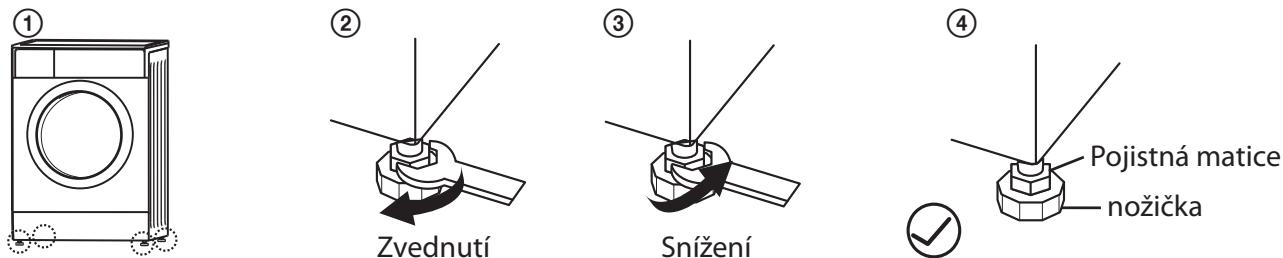


Připojení hadice na přívod vody

⚠️ Varování!


- Abyste zabránili úniku nebo poškození vodou, postupujte podle pokynů v této kapitole!
- Přívodní hadici nezkrucujte, nedrťte, neupravujte ani nevytrhávejte.
- V případě modelu vybaveného ventilem na teplou vodu, připojte k přípojce teplé vody. Spotřeba energie se u některých programů automaticky sníží.

Přívodní hadici připojte tak, jak je znázorněno, přičemž existují dva způsoby připojení přívodní hadice.

- Připojení mezi běžnou vodovodní přípojkou a přívodní hadicí.

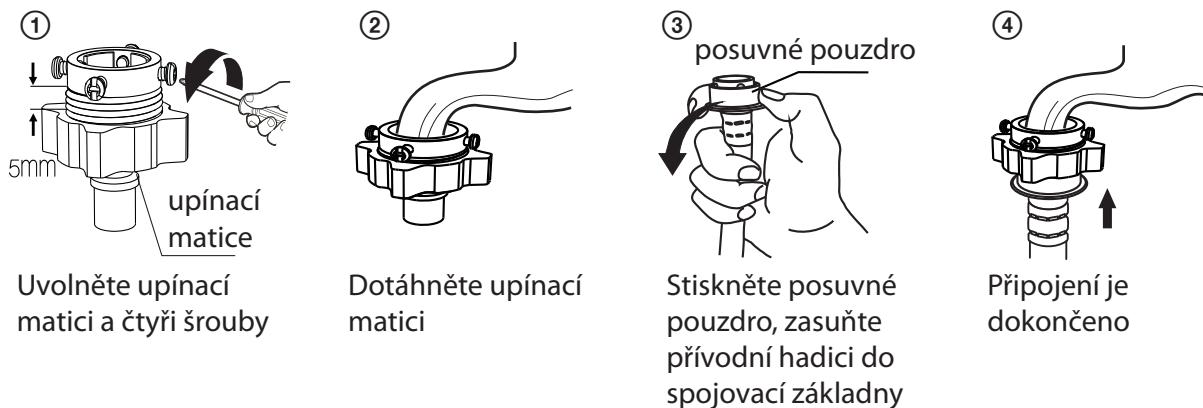

2. Spojení mezi šroubovací přípojkou a přívodní hadicí.

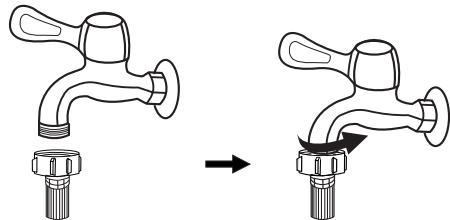


Přípojka se závitem a přívodní hadice



Speciální přípojka pro spotřebič

Druhý konec přívodního potrubí připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně spotřebiče a dotáhněte potrubí pevně ve směru hodinových ručiček.

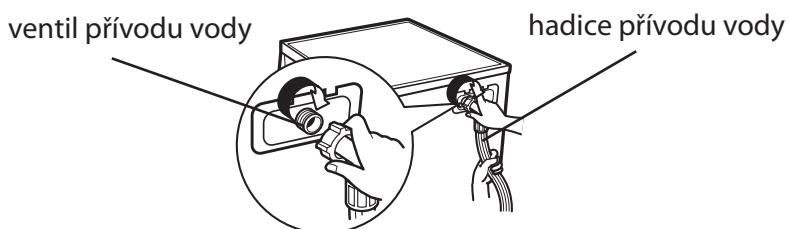


Vypouštěcí hadice

⚠️ Varování!


- Vypouštěcí hadici nekrutěte ani nenatahujte.
- Umístěte vypouštěcí hadici správně, v opačném případě by mohlo dojít k úniku vody.

Existují dva způsoby umístění konce vypouštěcí hadice:

1. Vložte ji do vypouštěcího otvoru.


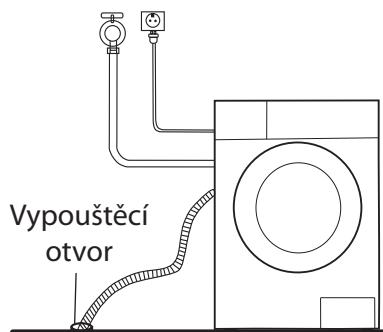


2. Připojte ji k odtokovému potrubí vypouštěcího otvoru.

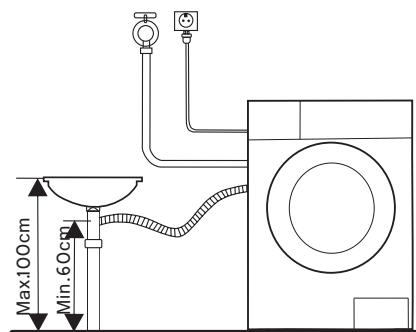

💡 Poznámka!

- Pokud je spotřebič vybaven držákem vypouštěcí hadice, nainstalujte jej tak, jak je uvedeno dále.

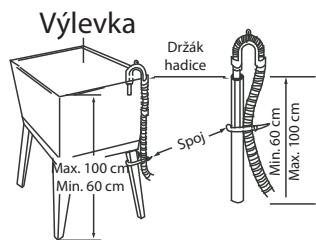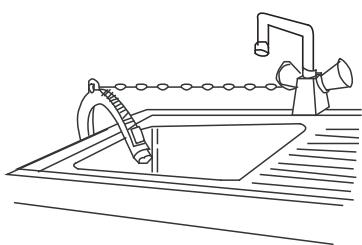

⚠ Varování!

- Při instalaci vypouštěcí hadice, ji rádně upevněte pomocí provazu.
- Pokud je vypouštěcí hadice velmi dlouhá, nevtlačujte ji do spotřebiče, protože to by mohlo způsobit abnormální zvuky.

PROVOZ

■ Rychlý start

! Upozornění!

- Před zahájením praní se ujistěte, zda je spotřebič správně nainstalován.
- Před prvním praním musí být spotřebič použity s celým postupem programu bez vloženého prádla následujícím způsobem.

! Kalibrace

Aby spotřebič lépe fungoval, doporučujeme Vám jej kalibrovat.

1 Spotřebič vyprázdněte.


2 Připojte jej k napájení.

3 Spotřebič zapněte a podržte současně tlačítka „Teplota“ a „Špinavé“ na 10 sekund, zobrazí se „t19“ (pouze praní)

4 Spotřebič zapněte a podržte současně tlačítka „Teplota“ a „Sušení“ na 10 sekund, zobrazí se „t19“ (praní a sušení)

4 Stisknutím spusťte spotřebič a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí „****“.


1. Před praním

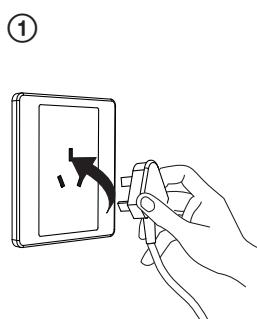


Připojte k elektrické
síti




Otevřete vodovodní
přípojku

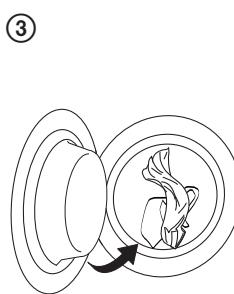

Naplňte

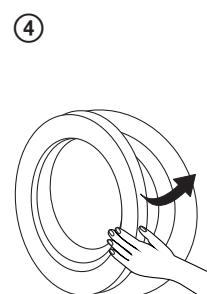

Zavřete dvířka

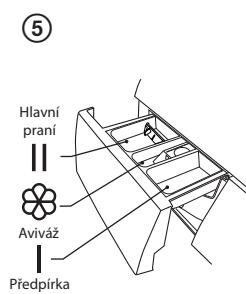


Přidejte prací
prostředek


! Poznámka!

- Prací prostředek je třeba přidat do příhrádky „I“ po volbě předpírky pro spotřebiče s touto funkcí.


2. Praní

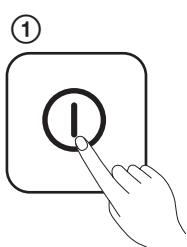


Zapněte

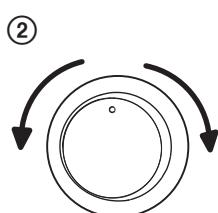

Zvolte program

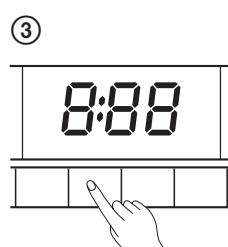

Zvolte funkci
nebo předvolené
nastavení

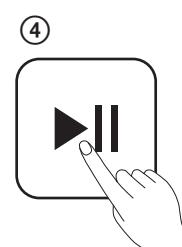

Spusťte



Poznámka!


- Pokud je zvoleno výchozí nastavení, krok 3 je možné přeskočit.
- Zobrazení funkčních tlačítek jen pouze ilustrační a může se lišit od konkrétního spotřebiče.

3. Po praní

Zazní zvukový signál nebo se na displeji zobrazí „End (Konec)“.

■ Před každým praním


- Provozní podmínky pro spotřebič by měly být (0 - 40) °C. V případě používání pod 0 °C, může dojít k poškození napájecího ventilu a vypouštěcího systému. Pokud je spotřebič umístěn v prostředí s teplotou 0 °C nebo méně, měl by být před používáním přemístěn do prostředí s běžnou teplotou, na zajištění toho, že nebude zamrzlá hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice.
- Před praním prosím zkонтrolujte štítky a vysvětlení použití pracího prostředku. Používejte nepěnivý nebo méně pěnivý prací prostředek vhodný pro praní v pračce.

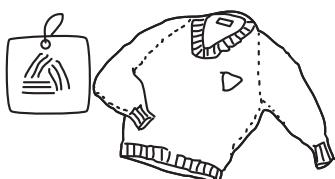


Zkontrolujte štítek




Vyndejte z kapes všechny předměty

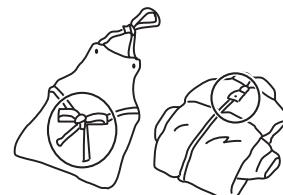


Zavažte dlouhé tkaničky, zapněte zipy nebo knoflíky

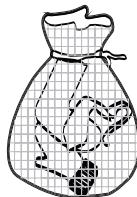

Malé kousky vložte do sáčku na praní

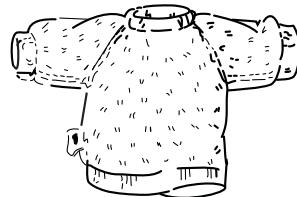

Otočte tkaninu, na níž se snadno tvoří žmolky a tkaninu s dlouhým vláknem naruby

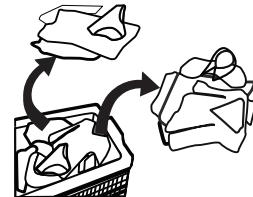

Roztříďte oblečení s různými texturami




Varování!

- Při praní jednoho kusu oděvu může dojít k nedostatečnému vyvážení bubnu, což může spustit varovný signál a pračka přestane fungovat. V takovém případě přidejte další oděvy, které je možné práti spolu, aby bylo dostatečné zatížení bubnu a došlo k jeho správnému vyvážení.

■ Dávkovač pracího prostředku

- I Prostředek na předpírku
- II Prostředek na hlavní praní
- Aviváž

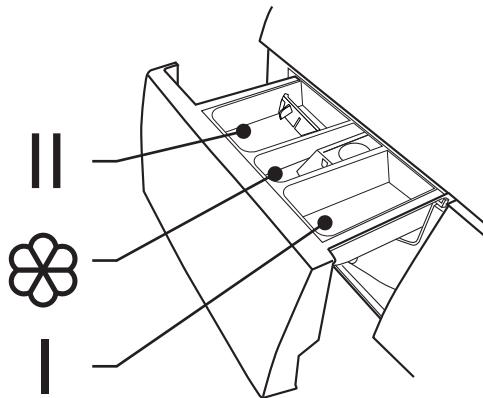

Vytáhněte dávkovač

! Upozornění!

- Prací prostředek je třeba přidat jen do „příhrádky I“ po volbě předpírky pro spotřebiče s touto funkcí.

Program	I	II / Ⓛ	✿
Bavlna	○	●	○
Syntetika	○	●	○
Mix	○	●	○
Lůžkoviny	○	●	○
Dětské	○	●	○
Studené 20 °C		●	○
Čištění bubnu			
Odstředění			

Program	I	II / Ⓛ	✿
Máčání a odstředění			○
Vlna		●	○
ECO 40-60		●	○
Intenzivní		●	○
Rychlé praní 15'		●	○

● Prostředek nezbytný


○ Prostředek volitelný

! Poznámka!

- V případě použití hustého pracího prostředku, aditiva nebo aviváže, dříve než ho nalijete do příhrádky pro prací prostředek nebo aviváž, doporučujeme použít trochu vody na jeho zředění. Aby se zabránilo přetékání příhrádky během plnění vodou.
- Zvolte vhodný typ pracího prostředku pro různé teploty praní, abyste dosáhli nejlepšího výkonu praní při nižší spotřebě vody a energie.

■ Ovládací panel

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

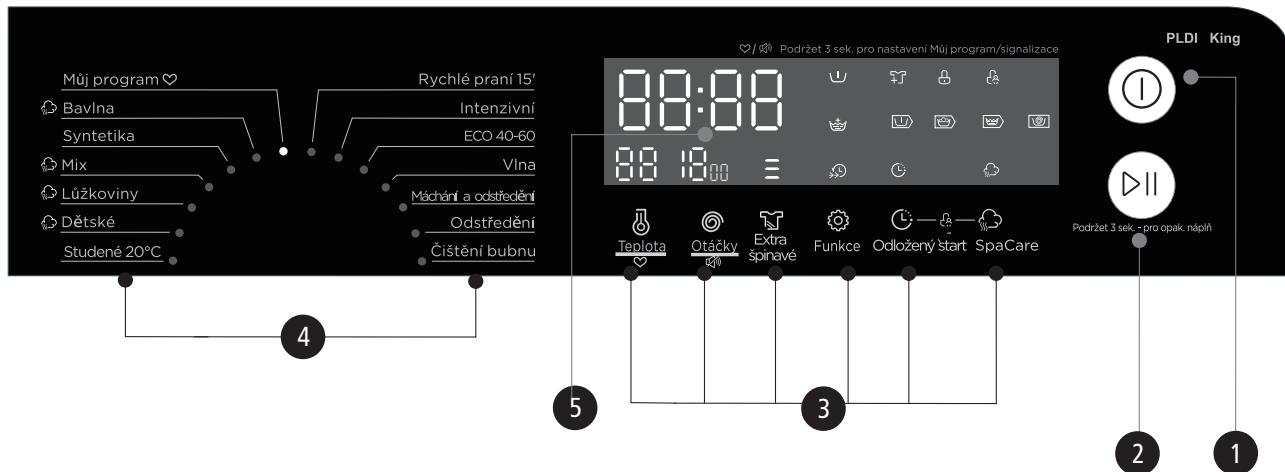

Poznámka!

- Tabulka je pouze informativního charakteru, viz skutečný spotřebič.

① Vypínač Zap./Vyp.

Slouží k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče.

③ Možnosti

Umožňují vám zvolit dodatečnou funkci a v případě volby se rozsvítí indikátor.

⑤ Displej


Na displeji se zobrazí nastavení, odhadovaný zbývající čas, možnosti a stavová hlášení vašeho spotřebiče. V průběhu cyklu praní zůstává displej zapnutý.

② Start/Pauza

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte cyklus praní.

④ Programy

K dispozici jsou podle typu prádla.

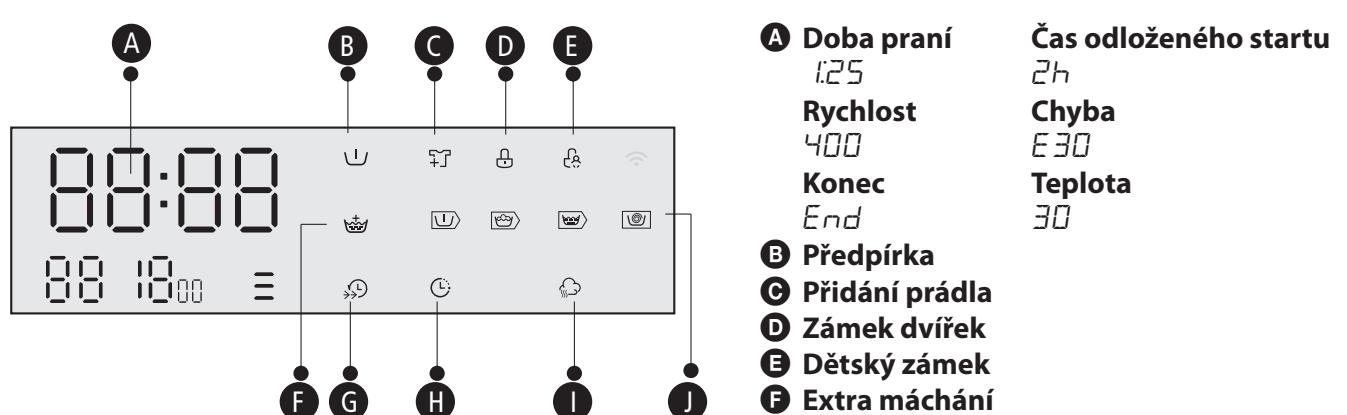

■ Možnosti

Odložený start

Nastavení funkce odloženého startu:

1. Zvolte program
2. Stisknutím tlačítka odloženého startu zvolte čas (čas odloženého startu je 0 - 24 hod.)
3. Stisknutím tlačítka [Start/Pauza] spusťte provoz odloženého startu



Zvolte program



Nastavte čas



Spusťte

Zrušení funkce odloženého startu:

Stiskněte tlačítko [Odložený start] tolíkrtá, dokud se na displeji nezobrazí 0H. Je třeba ho stisknout před spuštěním programu. Pokud je program již spuštěný, vypněte ho vynulováním nového.

Úroveň zašpinění

Zašpinění

Po zvolení této funkce se čas praní zvýší nebo sníží.



Upozornění!

- Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program, a když dojde k obnově dodávky elektrické energie, znova ho spustí.

Předpírka

Funkce předpírky se může přidat před hlavním praním další praní, je vhodná na praní prachu zachyceného na povrchu oděvů; V případě volby této funkce, bude potřeba přidat prací prostředek do příhrádky (I).

Extra máchání

Extra máchání

V případě volby této funkce, bude prádlo ještě jednou vymácháno.

Rychlé praní

Rychlé praní

Tato funkce dokáže snížit dobu praní.



Můj program

Uložení často používaného programu do paměti.

Po volbě programu a nastavení možností stiskněte tlačítko [Teplota] 3 sekundy před spuštěním praní. Počáteční nastavení je program bavlna.



Přidání prádla

Tuto operaci je možné uskutečnit v průběhu praní.

Otevřít dvířka násilím není možné, je to nebezpečné.

Pro přidání prádla v průběhu programu postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko [Start/Pauza] na 3 sekundy.
2. Počkejte, dokud se nepřestane buben otáčet.
2. Zámek dvířek se odemkne.
3. Po přidání prádla zavřete dvířka a stiskněte tlačítko [Start/Pauza].



Přidejte prádlo



Spusťte

SpaCare

Funkci SpaCare lze použít s programem „Bavlna“, „Mix“, „Povlečení“ a „Dětské“.

Během použití funkce SpaCare můžete vidět v bubnu páru. SpaCare nelze používat s programem „Praní“ a „Rychlé praní“.



Upozornění!

- Nepoužívejte funkci přidání prádla, pokud je hladina vody nad okrajem vnitřní vaničky, nebo pokud je teplota velmi vysoká.

■ Ostatní funkce

Teplota

Teplota

Opakoványm stisknutím tlačítka upravíte teplotu (Studená, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

Rychlosť

Rychlosť odstredení

Stisknutím tlačítka změňte rychlosť odstredení.

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

1500: 0-400-600-800-1000-1200-1400-1500

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

Program	Počáteční rychlosť (ot./min.)	
	1400	1500
Bavlna	1400	1500
Syntetika	1200	1200
Mix	800	800
Lůžkoviny	1000	1000
Dětské	800	800
Studené 20 °C	1000	1000
Čištění bubnu	-	-

Program	Počáteční rychlosť (ot./min.)	
	1400	1500
Odstredení	1000	1000
Máchání a odstredení	1000	1000
Vlna	600	600
ECO 40-60	1400	1500
Intenzivní	800	800
Rychlé praní 15'	800	800



Dětský zámek

Abyste předešli nechtěné obsluze spotřebiče dětmi.



Stiskněte tlačítko „Odložený start“ a „Spacare“ na 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál.



Upozornění!

Při aktivaci dětského zámku a spuštění programu se rozsvítí kontrolka dětského zámku a na displeji se bude střídavě zobrazovat CL a zbývající čas. Po stisknutí jiných tlačítek začne indikátor dětského zámku blikat 3 sekundy. Když program skončí, 10 sekund se bude střídavě zobrazovat CL a END s 0,5 sekundovým intervalom a následně začne v 3 sekundovém intervalu blikat indikátor dětského zámku.

- Pouze stisknutím a přidržením těchto dvou tlačítek můžete deaktivovat dětský zámek, dokonce i při vypnutí napájení, vypnutí a ukončení programu
- Funkce „Dětský zámek“ zablokuje všechna tlačítka s výjimkou tlačítka [Zap./Vyp.].
- Před volbou programu a spuštěním praní deaktivujte dětský zámek.



Ztlumení zvukového signálu



Zvolte program



Stiskněte tlačítko [Otáčky] na 3 sekundy, čímž ztlumíte zvukový signál.

Pokud chcete aktivovat funkci akustické indikace, stiskněte opět toto tlačítko na 3 sekundy. Nastavení zůstane zachováno až do následujícího vynulování.



Upozornění!

- Po aktivování funkce ztlumení zvukového signálu, nebudou zvuky více aktivovány.

■ Programy

Programy používejte podle typu prádla. Podrobné informace o programech závisí na ovládacího panelu. Zkontrolujte si svůj model podle označení a ovládacího panelu.

Programy

Bavlna	Tkaniny odolné vůči opotřebení, tepelně odolné tkaniny vyrobené z bavlny nebo lnu.
Syntetika	Praní oděvů ze syntetického vlákna, jako jsou například: košile, kabáty, smíšených tkanin. V průběhu praní úpletových tkanin, by mělo být sníženo množství pracího prostředku v důsledku jejich uvolněné konstrukce a lehké tvorby bublin.
Dětské	Praní dětského oblečení, díky čemuž bude dětské oblečení čistší a lépe vypláchnuté, na ochranu dětské pokožky.
Mix	Smíšená náplň sestávající z tkanin vyrobených z bavlny a syntetiky.
Ložní prádlo	Tento program je speciálně navržen pro praní přikrývek.
Studené 20 °C	Teplota pro tento program je 20 °C, může však zvolit i studenou vodu.
ECO 40-60	Teplota pro tento program je 40 °C, teplotu nelze změnit. Program je vhodný na praní prádla při teplotě asi 40 °C - 60 °C.
Rychlé praní 15'	
Rychlé 15'	Extra krátký program, vhodný pro praní mírně znečištěného a malého množství prádla.
1h P/S	Pro malé syntetické oděvy nebo košile je naplnění omezeno na 1 kg (asi 4 košile).
Vlna	Tkaniny vyrobené z vlny určené pro ruční praní nebo praní v pračce nebo tkaniny z bohaté vlny. Mimořádně jemný program praní pro zabránění smršťování, který využívá delší přestávky v programu (tkaniny zůstávají v pracím roztočku).
Odstředění	Extra odstředění s volitelnou rychlosí otáček odstředění.
Máčání a odstředění	Extra máčání s odstředění.
Intenzivní	Tento program zvyšuje účinky praní ale zvyšuje se i čas praní.
Čištění bubnu	Program speciálně navržený pro čištění bubnu a potrubí v tomto spotřebiči. Používá sterilizaci při vysoké teplotě 90 °C, aby bylo prádlo praná ještě čistší. Po provedení tohoto programu není možné přidat prádlo nebo jiné praní. Když je vloženo správné množství chlorového bělícího prostředku, efekt čištění bubnu bude ještě lepší. Zákazník může používat tento program pravidelně dle potřeby.

■ Tabulka programů praní

PLDI 147 B King, PLDI 148 B King, PLDI 149 B KING, PLDSI 148 B KING, PLDI 1510 B KING

Program	Náplň suchého prádla (kg)				Teplota (°C)	Přednastavený čas
	7,0	8,0	9,0	10,0	Default	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0
Bavlna	7,0	8,0	9,0	10,0	40	3:39
Syntetika	3,5	4,0	4,5	5,0	40	3:18
Mix	7,0	8,0	9,0	10,0	40	1:20
Lůžkoviny	7,0	8,0	9,0	10,0	40	1:48
Dětské	7,0	8,0	9,0	10,0	60	1:42
Studené 20 °C	7,0	8,0	9,0	10,0	20	1:01
Čištění bubnu	-	-	-	-	90	1:18
Odstředění	7,0	8,0	9,0	10,0	-	0:12
Máhání a odstředění	7,0	8,0	9,0	10,0	-	0:20
Vlna	2,0	2,0	2,0	2,0	40	1:07
ECO 40-60	7,0	8,0	9,0	10,0	-	3:13 / 3:32 / 3:41 / 3:35 / 3:53
Intenzivní	7,0	8,0	9,0	10,0	40	3:48
Rychlé praní 15'	2,0	2,0	2,0	2,0	Studená	0:15

- Program energetických testů: Intenzivní 60/40 ° C; Rychlosť: nejvyšší rychlosť;
Ostatné ako výchozé.

Polovičná náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 kg.

- Odpovídá (EU) 2019/2014

Třída energetické účinnosti EU je: B

Program energetických testů: ECO 40-60.

Ostatné ako výchozé.

Polovičná náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 3,0 / 3,25 kg.

Čtvrtinová náplň pre spotrebič 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 kg: 2,0 / 2,0 / 2,5 / 2,5 kg.



Poznámka!

- Údaje v této tabulce jsou pouze informační. Skutečné parametry se mohou od parametrů ve výše uvedené tabulce lišit.


■ Čištění a péče

⚠ Varování!

- Ještě před zahájením údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Správná údržba spotřebiče dokáže prodloužit jeho životnost. V případě potřeby je možné vyčistit povrch zředěnými, jemnými, neutrálními čisticími prostředky. Pokud dojde k přetečení vody, ihned ji otřete vlhkou tkaninou. Není dovoleno použít žádné ostré předměty.

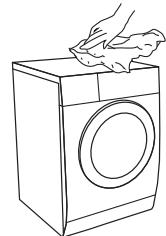

💡 Poznámka!

- Je zakázáno používat kyselinu mravenčí a její zředěná rozpouštědla nebo ekvivalenty, jako je alkohol, rozpouštědla nebo chemické produkty, atd.

Čištění bubnu

Rezavé zbytky uvnitř bubnu z kovových prvků je třeba okamžitě odstranit čisticími prostředky bez obsahu chlóru. Nikdy nepoužívejte drátěnou vlnu.


💡 Poznámka!

- V průběhu čištění bubnu nevkládejte prádlo do spotřebiče.

Čištění těsnění dvířek a skla

Po každém praní otřete sklo a těsnění dvířek, abyste odstranili chuchvalce a skvrny. Pokud se nahromadí chuchvalce, mohly by způsobit úniky vody.

Po každém praní vyndejte z těsnění jakékoliv mince, knoflíky a jiné předměty.

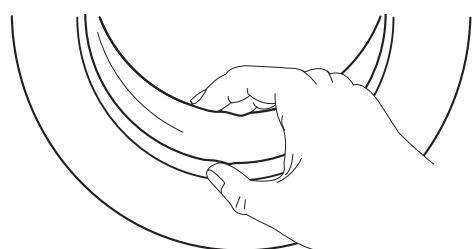

■ Čištění přívodního filtru




Poznámka!

- Přívodní filtr musí být vyčištěn tehdy, pokud jím prochází méně vody.



Mytí filtru pod tekoucí vodou

1. Zavřete vodovodní přívod.
2. Odpojte hadici přívodu vody z uzávěru.
3. Vyčistěte filtr.
4. Opětovně připojte hadici přívodu vody.

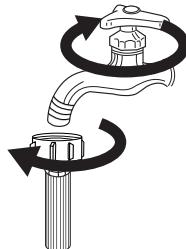

Mytí filtru v pračce:

1. Odšroubujte přívodní potrubí ze zadní strany spotřebiče.
2. Vytáhněte filtr pomocí dlouhých kleští a po umytí ho nainstalujte zpět.
3. Pomocí kartáčku vyčistěte filtr.
4. Opětovně připojte přívodní hadici.

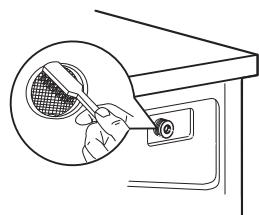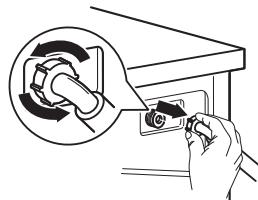


Poznámka!


- Pokud není kartáček čistý, můžete filtr vytáhnout a umýt samostatně;
- Znovu připojte a otevřete přívod vody.

Čištění dávkovače pracího prostředku


1. Zatlačte šipku, která se nachází na krytu příhrádky pro aviváž uvnitř dávkovače.
2. Zvedněte západku směrem nahoru a vyjměte kryt příhrádky pro aviváž a omyjte všechny drážky vodou.
3. Vraťte kryt příhrádky pro aviváž na své místo a zatlačte dávkovač do původní polohy.

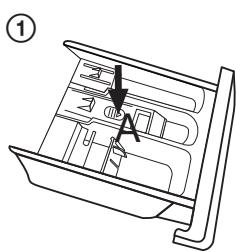


Stisknutím pojistky vytáhněte dávkovač pracího prostředku

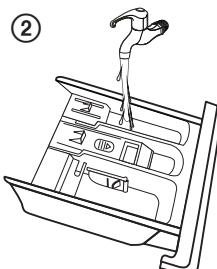

Vyčistěte dávkovač pracího prostředku pod vodou

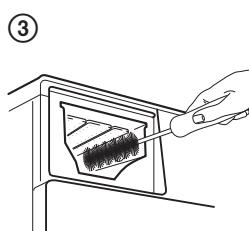

Vyčistěte vnitřní části starým zubním kartáčkem

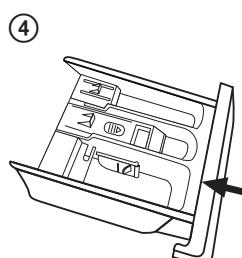

Zasuňte dávkovač pracího prostředku na své místo



Poznámka!


- Na čištění spotřebiče nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické produkty.

■ Čištění filtru vypouštěcího čerpadla




Varování!


- Dávejte pozor na horkou vodu!
- Nechte vychladnout roztok pracího prostředku.
- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Filtr vypouštěcího čerpadla dokáže přefiltrovat příze a malé cizí prvky z praní.
- Filtr čistěte pravidelně, abyste zajistili normální provoz spotřebiče.

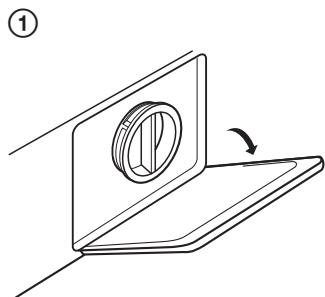


Otevřete spodní kryt

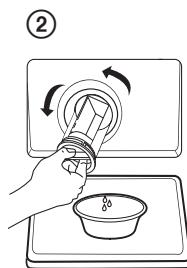

Filtr vyjměte jeho
otáčením proti směru
hodinových ručiček

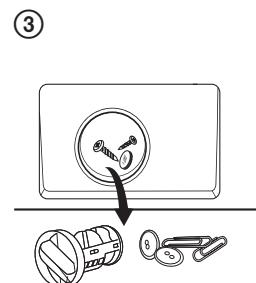

Odstraňte cizí
předměty

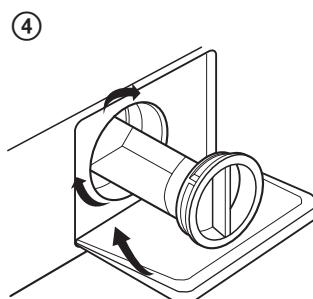

Zavřete spodní kryt



Upozornění!

- Otočte spodní kryt přímo tak, aby mohla voda vytéct do nádoby.
- V průběhu používání spotřebiče a v závislosti na zvoleném programu, může být v čerpadle horká voda. V průběhu cyklu praní nikdy nevyjmíte kryt čerpadla, ale vždy počkejte, dokud spotřebič neskončí cyklus a není vyprázdněn. Při vrácení krytu na jeho místo se ujistěte, zda je dobře dotažený.

■ Řešení problémů

Pokud nefunguje spuštění spotřebiče nebo se zastaví během provozu, zkuste si nejprve najít řešení problému v níže uvedené tabulce. Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.


Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nelze spustit. Dvířka nejsou zavřená správně.	Funguje systém ochrany spotřebiče.	Opět ji spusťte po zavření dvířek. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí nějakého oblečení.
Nelze otevřít dvířka.	Připojení mezi přívodní hadicí nebo vypouštěcí hadicí není těsné.	Odpojte napájecí kabel a znovu spusťte spotřebič.
Došlo k úniku vody.	Prací prostředek je navlhčený nebo nahromaděný.	Zkontrolujte a upevněte vodovodní hadice. Vyčistěte vypouštěcí hadici.
V dávkovači jsou zbytky pracího prostředku.	Odpojte napájecí PC desku nebo je problém s připojením kabelového svazku.	Vyčistěte a vytřete dávkovač pracího prostředku.
Nerozsvítí se indikátor nebo displej.	správně připojena zástrčka napájecího kabelu.	Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku dodávky elektrické energie a zda je
Abnormální hluk.	Dvířka nejsou zavřená správně.	Zkontrolujte, zda bylo odmontováno upevnění (šrouby). Zkontrolujte, zda je spotřebič nainstalován na pevné a rovné podlaze.
E30	Problém se vstřikováním vody v průběhu praní.	Opět spusťte spotřebič po zavření dvířek. Zkontrolujte, zda nedošlo k zaseknutí nějakého oblečení.
E10	Nadměrný čas vypouštění vody.	Zkontrolujte, zda není tlak vody velmi nízký. Dotáhněte vodovodní potrubí. Zkontrolujte, zda není zablokováný filtr vstupního ventilu.
E21	Voda protéká.	Zkontrolujte, zda není zablokována vypouštěcí hadice.
E12	Jiné problémy.	Restartujte spotřebič.
EXX		Nejdříve prosím vyzkoušejte opět spustit provoz, a pokud problém stále přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

Poznámka!

- Po kontrole spusťte spotřebič. Pokud se vyskytne problém, pokud se na displeji opět zobrazí chybové hlášení, kontaktujte servisní středisko.

■ Technické údaje

Napájení	220 - 240 V ~, 50 Hz
MAX. proud	10 A
Standardní tlak vody	0,05 MPa ~ 1 MPa

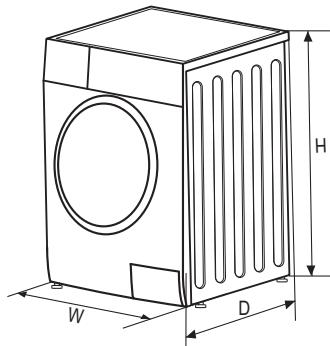

Model	Kapacita praní	Rozměry (š x h x v)	Hmotnost	Jmenovitý výkon
PLDI 147 B King	7,0 kg	595 x 495 x 850	61 kg	2000 W
PLDI 148 B King	8,0 kg	595 x 565 x 850	68 kg	2000 W
PLDI 149 B KING	9,0 kg	595 x 565 x 850	71 kg	2000 W
PLDSI 148 B KING	8,0 kg	595 x 475 x 850	63 kg	1950 W
PLDI 1510 B KING	10,0 kg	595 x 565 x 850	72 kg	1950 W

INFORMAČNÍ LIST

Informační list

PHILCO 

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLDI 147 B King

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota		
Kapacita (kg)	7,0	Rozměry v mm	Výška	850	
			Šířka	600	
			Hloubka	500	
Třída účinnosti index EEl _w	59,9	Třída energetické účinnosti*	B		
Účinnost praní index	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,0		
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 programu. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.	0,516	Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program ECO 40-60. Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdosti vody.	45		
Maximální teplota uvnitř používané textilie (°C)	Plná náplň	36	Zbývající vlhkost obsah (%)	Plná náplň	
	1/2 náplň	34		1/2 náplň	
	1/4 náplň	21		1/4 náplň	
Rychlosť odstredenia (ot / min)	Plná náplň	1400	Účinnost sušení při odstředění	B	
	1/2 náplň	1400			
	1/4 náplň	1400			
Trvání programu (h: min)	Plná náplň	3:28	Typ spotřebiče	Volně stojící	
	1/2 náplň	2:42			
	1/4 náplň	2:42			
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstředění)	76	Třída akustických emisí hluku	B		

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	N/A		
Režim vypnuto (W)	4	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je dostupný)	N/A		
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		Ne			
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 najdete na: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

Informační list

PHILCO



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLDI 148 B King

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota		
Kapacita (kg)	8,0	Rozměry v mm	Výška		
			Šířka		
			Hloubka		
Třída účinnosti index EEl _w	60	Třída energetické účinnosti*	B		
Účinnost praní index	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,0		
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 programu. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.	0,545	Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program ECO 40-60. Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdostí vody.	48		
Maximální teplota uvnitř používané textilie (°C)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	34 29 21	Zbývající vlhkost obsah (%)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	53,9 53,9 53,9
Rychlosť odstredění (ot / min)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	1400 1400 1400		Účinnost sušení při odstředění	B
Trvání programu (h: min)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	3:38 2:48 2:48			
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstředění)	76	Třída akustických emisí hluku	B		

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	N/A		
Režim vypnuto (W)	4	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je dostupný)	N/A		
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		Ne			
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 najdete na: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

Informační list

PHILCO



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLDI 149 B King

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Kapacita (kg)	9,0	Rozměry v mm	Výška 850
Třída účinnosti index EEl _w	59,9		Šířka 600
Účinnost praní index	1,031		Hloubka 570
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 programu. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.	0,57	Třída energetické účinnosti*	B
Maximální teplota uvnitř používané textilie (°C)	Plná náplň 34 1/2 náplň 34 1/4 náplň 21	Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program ECO 40-60. Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdostí vody.	49
Rychlosť odstředování (ot / min)	Plná náplň 1400 1/2 náplň 1400 1/4 náplň 1400	Zbývající vlhkost obsah (%)	Plná náplň 53,9 1/2 náplň 53,9 1/4 náplň 53,9
Trvání programu (h: min)	Plná náplň 3:38 1/2 náplň 2:54 1/4 náplň 2:54		B
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstředění)	76		Volně stojící
		Třída akustických emisí hluku	B

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	N/A		
Režim vypnuto (W)	4	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je dostupný)	N/A		
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		Ne			
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 najdete na: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

Informační list

PHILCO



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLDSI 148 B KING

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota		
Kapacita (kg)	8,0	Rozměry v mm	Výška		
			Šířka		
			Hloubka		
Třída účinnosti index EEl _w	60	Třída energetické účinnosti*	B		
Účinnost praní index	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,0		
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 programu. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.	0,55	Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program ECO 40-60. Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdostí vody.	48		
Maximální teplota uvnitř používané textilie (°C)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	37 33 23	Zbývající vlhkost obsah (%)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	53,9 53,9 53,9
Rychlosť odstredění (ot / min)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	1400 1400 1400		Účinnost sušení při odstředění	B
Trvání programu (h: min)	Plná náplň 1/2 náplň 1/4 náplň	3:38 2:48 2:48			
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstředění)	76	Třída akustických emisí hluku	B		

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	N/A		
Režim vypnuto (W)	4	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je dostupný)	N/A		
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		Ne			
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 najdete na: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

Informační list

PHILCO



DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2016

Název nebo ochranná známka výrobce: PHILCO

Adresa výrobce: U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, CZ

Identifikační značka modelu: PLDI 1510 B KING

Základní specifikace: Automatická pračka

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Kapacita (kg)	10,0	Rozměry v mm	Výška 850
			Šířka 600
			Hloubka 570
Třída účinnosti index EEl _w	60	Třída energetické účinnosti*	B
Účinnost praní index	1,031	Účinnost máchání (g/kg)	5,0
Spotřeba energie v kWh za cyklus, na základě eco 40-60 programu. Aktuální spotřeba energie bude záviset na tom, jak se spotřebič používá.	0,593	Spotřeba vody litrů na cyklus, vztahuje se na program ECO 40-60. Aktuální spotřeba vody závisí na tom, jak se spotřebič používá a na tvrdostí vody.	52
Maximální teplota uvnitř používané textilie (°C)	Plná náplň	38	Plná náplň 53,9
	1/2 náplň	38	
	1/4 náplň	23	
Rychlosť odstredenia (ot / min)	Plná náplň	1500	1/2 náplň 53,9
	1/2 náplň	1500	
	1/4 náplň	1500	
Trvání programu (h: min)	Plná náplň	3:59	1/4 náplň 53,9
	1/2 náplň	3:00	
	1/4 náplň	3:00	
Akustický zvuk emise hluku (dB(A) re 1 pW) (režim odstředění)	80	Třída akustických emisí hluku	C

Režim vypnuto (W)	0,5	Pohotovostní režim (W)	N/A		
Režim vypnuto (W)	4	Síťový pohotovostní režim (W) (pokud je dostupný)	N/A		
Minimální doba trvání záruky nabízené dodavatelem: 24 měsíců					
Tento produkt byl navržen tak, aby uvolňoval stříbrné ionty během pracího cyklu		Ne			
Dodatečné informace:					
Webový odkaz na web výrobce, kde jsou informace uvedené v bodě 9 přílohy II dle nařízení Komise (EU) 2019/2023 najdete na: www.philco.cz					

* A (nejvyšší účinnost) až G (nejnižší účinnost)

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické informace se nachází na typovém štítku na vnitřní straně spotřebiče a na energetickém štítku. QR kód, na dodaném energetickém štítku, obsahuje odkaz na registraci spotřebiče v databázi EU Eprel. Uchovejte si energetický štítek, návod k použití, spolu s dalšími dokumenty dodanými s přístrojem.

INFORMACE O TESTOVÁNÍ

Dodané zařízení je v souladu s EcoDesignem a EN 60335-2-7:2010+A1:2013+A11:2013+A2:2019; EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019; EN 62233:2008. Požadavky na přístup vzduchu pro správný provoz přístroje, minimální vzdálenost od zdi a rozměry přístroje, jsou součástí tohoto návodu. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce.

PĚČE O ZÁKAZNÍKA A SERVIS

Vždy používejte pouze originální náhradní díly.

Označení modelu a sériové číslo naleznete na typovém štítku. Polohu typového štítku je možné změnit bez předchozího upozornění.

Originální náhradní díly pro některé konkrétní komponenty jsou k dispozici minimálně 7 nebo 10 let. Závisí to na typu komponentu a na uvedení posledního spotřebiče daného modelu na trh.

Při kontaktování našeho autorizovaného servisu mějte k dispozici modelové označení, sériové číslo a popis závady.

Pro stažení dokumentů navštivte www.philco.cz.

Pro nahlášení závady a získání dalších servisních informací navštivte <https://philco.cz/podpora-a-servis>.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÝCH BALENÍ MATERIÁLŮ

Obalové materiály zlikvidujte na veřejném místě pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Význam symbolu na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Tento výrobek zlikviduje na příslušném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Popřípadě je možné v některých státech Evropské unie nebo jiných evropských státech vrátit své výrobky místnímu prodejci, v případě koupě obdobného nového výrobku. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné přírodní zdroje a pomoci při prevenci případného negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterému by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace získáte od místního úřadu nebo v nejbližším středisku pro sběr odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může podléhat vnitrostátním předpisům o pokutách.

Pro podnikatelské subjekty v Evropské unii

Chcete-li zlikvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních státech mimo Evropskou unii

Chcete-li zlikvidovat tento výrobek, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo svého prodejce.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky nařízení EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických údajích se mohou vyskytnout bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo provést tyto změny.

Originál tohoto návodu k obsluze je v českém jazyce.

NOTES/POZNÁMKY

NOTES/POZNÁMKY

NOTES/POZNÁMKY

Výrobce/Manufacturer:
Fast ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
Říčany 251 01, CZECH REPUBLIC

Distributor:
FAST PLUS, a.s.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava, SLOVAKIA



is a pending or registered trademark of Electrolux Home Products, Inc. and used under a license from Electrolux Home Products, Inc.