

SatFinder indikátor satelitního signálu BLOW ASF01




Bezpečnostní upozornění:

Zařízení lze používat pouze na místech, kde jsou splněny následující požadavky:

- Chraňte před vlhkostí a vodou. Dbejte na to, aby voda nezkondenzovala ani nestříkla na jednotku.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů ohně, hořlavých látek, chemikálií.
- Místnost, ve které se zařízení používá, by měla být větrána se zajištěnou cirkulací vzduchu.
- Neotevírejte / neodstraňujte kryt, když je zařízení v provozu.
- Veškeré opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko

SPECIFIKACE

- Frekvenční rozsah: 950-2150MHz
- Napájení: DC 13-18V
- Odběr proudu: -100mA

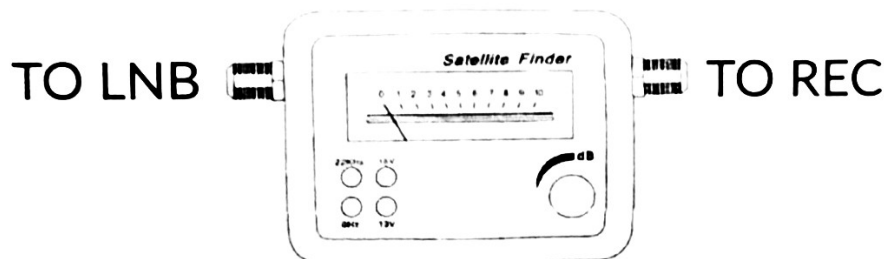

INSTALACE

1. Pomocí koaxiálního kabelu s koncovkami typu „F“ propojte měřič signálu, vstup „TO REC“ se satelitním tunerem.
2. Druhým koaxiálním kabelem s koncovkami „F“ připojte měřič signálu, vstup „TO LNB“ k převodníku namontovanému na satelitní anténě (konvertor).
3. Zapněte satelitní přijímač. SAT Finder je napájen satelitním přijímačem.
4. Po spuštění by mělo být okno se stupnicí podsvětleno a indikátor by měl na stupnici ukazovat hodnotu 0.
5. Umístěte satelitní antény do správné orientace azimutu / elevace (pokyny k nastavení antény azimutu / elevace by měly být součástí satelitní antény).
6. Pomocí knoflíku na měřidle nastavte ukazatel měřítka na 5.
7. Jemným pohybem antény ve všech směrech (vpravo / vlevo / nahoru / dolů) najděte místo, kde ukazatel ukazuje nejvyšší hodnotu a nejhlasitější zvukový signál.
8. Po nastavení antény odpojte měřič a připojte satelitní přijímač přímo k satelitnímu převaděči (LNB).

Pozor!

Pokud používáte převodník se ziskem vyšším než 60 dB, vložte mezi LNB / LNBF a měřicí přístroj útlum 5 dB.

Měřicí přístroj má na předním panelu 4 LED diody, které indikují:

- A) 22kHz LED: přijímač vysílá signál 22kHz, který se používá k přepnutí převaděče na vysokofrekvenční pásma
- B) 0Hz LED: přijímač neposílá signál 22kHz.
- C) LED označená 13V: 13V pro přepínání vertikální polarizace LNB.
- D) LED označená 18V: 18V pro přepínání horizontální polarizace v LNB.


Prohlášení o shodě:

1. Dovozce: PROLECH R.I.S. LESZEK SPÓŁKA JAWNA, STARY PUZNÓW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKO
2. Název produktu: SatFinder indikátor satelitního signálu BLOW ASF01
Značka: BLOW | Kód produktu: 2099 #

Prohlašujeme s plnou odpovědností,
že uvedený produkt u je v souladu se směrnicemi 2014/30EU, 2011/65/EU
Normy:

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006
EN 50083-2:2012
EN 55020:2007+A11:2011

Stary Puznów, dne 01.09.2016

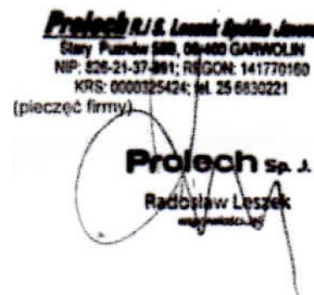

Záruka

1. Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje (podle data na nákupním dokladu)
2. Podmínky pro přijetí výrobku k záruční opravě je doložení kupujícího :
 - dokladem o koupi.
 - dodání vadného produktu.
3. Záruka se vztahuje pouze na vady způsobené na prodáváný produkt.
4. Na záruku se nevztahuje:
 - případné závady způsobené nesprávným použitím produkt, zejména nevyhovující návodu k použití, musí být dodrženy bezpečnostní předpisy.
 - případné závady způsobené neoprávněnými opravami.
 - poškození nebo chybná funkce způsobená nesprávným použitím a instalaci zařízení spolupracujících s výrobkem.
 - díly a příslušenství podléhající normálnímu opotřebení jako životnost v čase.
 - údržba a konfigurace zařízení;
 - poškození způsobené náhodnými událostmi, jako např. oheň, přepětí energetické sítě, záplavy, působení chemikálií a další vnější faktory způsobující např. korozi nebo skvrny;
5. Servis neprovádí zálohy data a nastavení. Za vytváření záloh je zodpovědný uživatel .
6. Na mechanické poškození se záruka nevztahuje, i když je prodejce přijme pro vyřizování stížností.
7. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného předmětu.
8. Ve věcech, na které se nevztahují tyto podmínky se řídí ustanovením občanského zákoníku.

UPOZORNĚNÍ:

Je vyžadováno důkladné pročtení instrukcí v návodu a dodržení uvedených pokynů v něm obsaženém. Aby jste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy zařízení nerozebírejte, nebo nesundávejte bezpečnostní kryt. Porušení záruční pečeti bude mít rovněž za následek ztrátu záruky. Při delším používání je běžné, že se zařízení zahřívá. Používejte prosím příslušenství doporučené výrobcem. Zařízení nečistěte přípravky na bázi alkoholu nebo čpavku. Pokud je to nutné, čistěte jemnou navlhčenou utěrkou a mýdlovou vodou.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních pokynů.

Elektrická a elektronická zařízení označená symbolem přeškrtnutého odpadu nelze vyhodit společně s ostatním komunálním odpadem. Takové zařízení se shromažďuje a recykluje.



Vyrobena v CH.R.L pro spol. PROLECH SP.J. , Stary Puznów 588,
08-400 Garwolin, Polsko www.blow.pl | www.prolech.com.pl